

BlueChimney-savuimurin kauko-ohjain



Käyttöopas ja asennusohje

bluechimney.dk

Hakemisto

FI


1.0 Tuotetiedot	2
1.1 Pakkauksen sisältö.....	2
1.2 Käyttö.....	2
1.3 Toiminta	2
1.4 Asentaminen	3
1.5 Lähettimen ja vastaanottimen pariliitos	3
1.6 Takuu	3
1.7 Tekniset tiedot	3

1.0 Tuotetiedot

BlueChimneyn kauko-ohjain korvaa nopeudensäätimen, joka tulee automaattisesti BlueChimney-savuumurin toimituksessa. Kauko-ohjaimen vastaanotinosana on asennettu kanteen, joka sopii vakiolaitteen mukana tulevaan mustaan kattorasiaan, ja on helposti vaihdettavissa. Signaali on salattu ja koodattu, joten lähettimen käyttö ei aiheuta häiriötä muille sähkölaitteille. Savupiipun vetoa voidaan säätää joko automaattisesti tai manuaalisesti tarpeen mukaan. Laite sammuu automaattisesti noin 4 tunnin kuluttua viimeisestä painikkeen painalluksesta.

1.1 Pakkauksen sisältö

1. Kädessä pidettävä lähetinyksikkö.
2. Nopeuden säätimen korvaava vastaanotinyksikkö mustaan kattorasiaan asennettavassa kannessa.

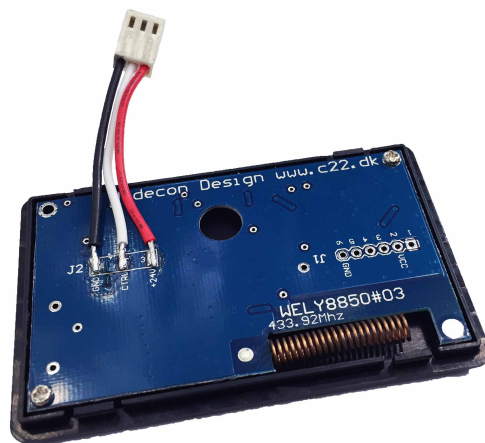

1.2 Käyttö

BlueChimney-kauko-ohjainta käytetään kiinteästi asennetun nopeuden säätimen tilalla.

1.3 Toiminta

BlueChimney-savuumuri toimii sekä täysin automaattisesti että manuaalisesti:

Täysin automaattinen ohjaus:

Tulta sytytettäessä tai uudelleen sytytettäessä paina Käynnistys/teho-painiketta O yhden kerran ennen takkapuiden sytyttämistä.

Ensimmäiset 20 minuuttia:

BlueChimney käynnistyy tehostamalla vetoa 20 minuutin ajan, jotta savu ei pääse huoneeseen sytyttämisen aikana. Sen jälkeen nopeus laskee automaattisesti puoleen.

Seuraavat 2 tuntia:

BlueChimney toimii puolella nopeudella, jolloin puu-uuni palaa mahdollisimman taloudellisesti ja saastuttaa mahdollisimman vähän. Kahden tunnin kuluttua nopeus laskee automaattisesti minimiin.

Seuraavien kahden tunnin jälkeen:

BlueChimney kytkeytyy pois päältä automaattisesti.

Tulen uudelleen sytyttäminen

Savun välttämiseksi paina Käynnistys/teho-painiketta O ennen kuin sytytät tulen uudelleen tai lisää puita. Tällä tavalla uusi 4 tunnin ja 20 minuutin jakso käynnistyy automaattisesti.

Manuaalinen ohjaus: Automaattinen toiminta voidaan peruuttaa milloin tahansa painamalla "lisää vetoa" Δ, "vähemmän vetoa" ▽ tai "pois päältä" □ . BlueChimney sammuu automaattisesti noin 4 tunnin kuluttua viimeisestä painikkeen painalluksesta.

1.4 Asentaminen

HUOMAA: Jos vastaanotinosa jälkiasennetaan kattorasiaan, 24 voltin pistoke ei saa olla yhdistettynä asennuksen aikana.

Mustan kattorastian kansi "napsautetaan" irti ruuvitaltalla (kuva 1). Vastaanottimen kannen johtimet yhdistetään kattorastian liitäntöihin (kuva 2).



Kuva 1



Kuva 2

Kansi "napsautetaan" paikalleen ja 24 voltin pistoke yhdistetään kattorasiaan. **Valodiodi on nyt punainen ja vilkkuu vihreänä sekunnin välein**, mikä ilmaisee laitteen toimivan oikein.

1.5 Lähettimen ja vastaanottimen pariliitos

Pidä lähetinyksikköä kädessäsi ja aktivoi pariliitos painamalla kannen keskellä olevaa kytkintä. Mikäli tarpeen, käytä kynää apuna. **Valodiodi on nyt punainen ja vilkkuu vihreänä kolme kertaa sekunnissa.**

Pariliitos lähettimen kanssa muodostuu painamalla Käynnistys/teho-painiketta 30 sekunnin sisällä.

Kun pariliitos on muodostettu, BlueChimney käynnistyy "tehostamaan" vetoa ja **kattorastian valodiodi palaa punaisena ja vilkkuu vihreänä sekunnin välein.**

Lähettimen ja vastaanottimen pariliitos on muodostettu ja BlueChimney on käyttövalmis.

Huomautus: Lähettimen kantama on enintään 70 metriä. Seinät, metalliverkot, radiosignaalit ym. voivat lyhentää tai häiritä lähettimen kantamaa.

1.6 Takuu

Tuotteella on 3 vuoden takuu, joka koskee valmistus- ja rakennevikoja.

1.7 Tekniset tiedot

Malli	BlueChimney BC/RC
Lähetin	433 MHz
Akku	3,6 V DC
Kantama	Enintään 70 m.